



**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet och fäll fram ryggstöden
- Ställ gallret enl. bilder vilande mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

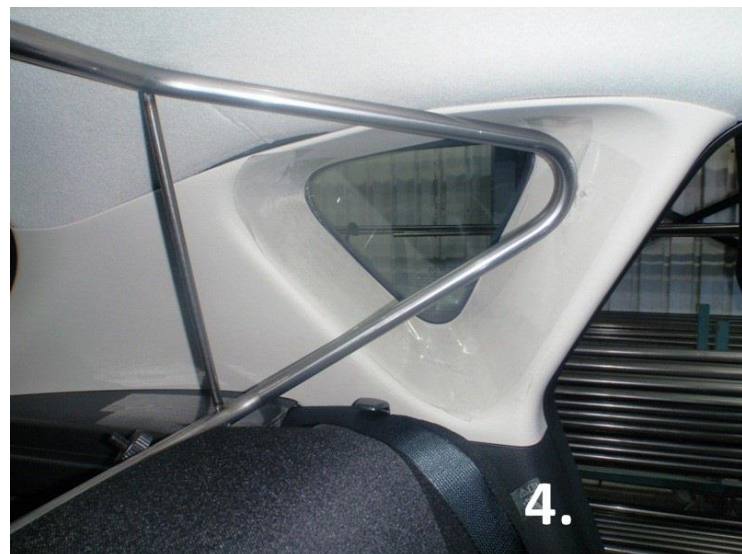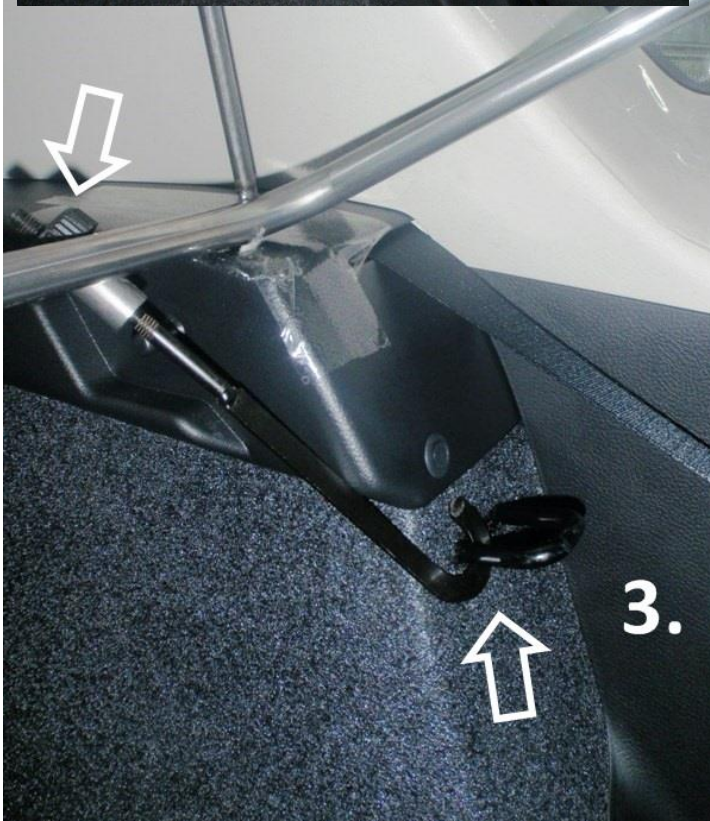

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

