




MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd
- Tryck på plastpluggarna på de nedre öppna rörändarna
- Placera gallret i fördjupningarna där insynsskyddet tidigare satt, när gallret är på plats skruva ut insexskruvarna så långt det går utan att deformera plastpanelerna, lås fast med muttrarna
- Haka fast krokarna i bygeln för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Skruva fast med de långa skarvmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:



- Gängad krok nr4b (ca17cm) 2
- Skarvmutter M8 2
- Bricka 8x16 2
- Mutter M8 2
- Insexskruv M8 x 30 2
- Distans B1278,2 (monterad) 2
- Utvändig plugg ukb 16 2

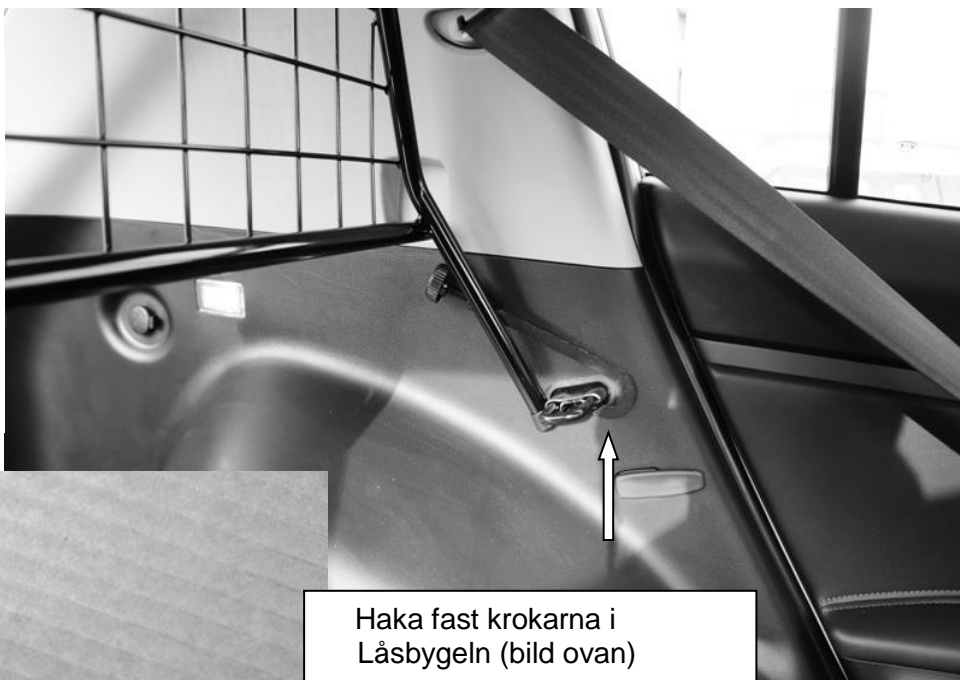

Haka fast krokarna i Låsbygeln (bild ovan)

Skruva fast med de långa Skarvmuttrarna (kort pil)

Ha insexskruven så långt inskruvad det går till dess att gallret är på plats
Lås sedan fast den med muttern (lång pil)

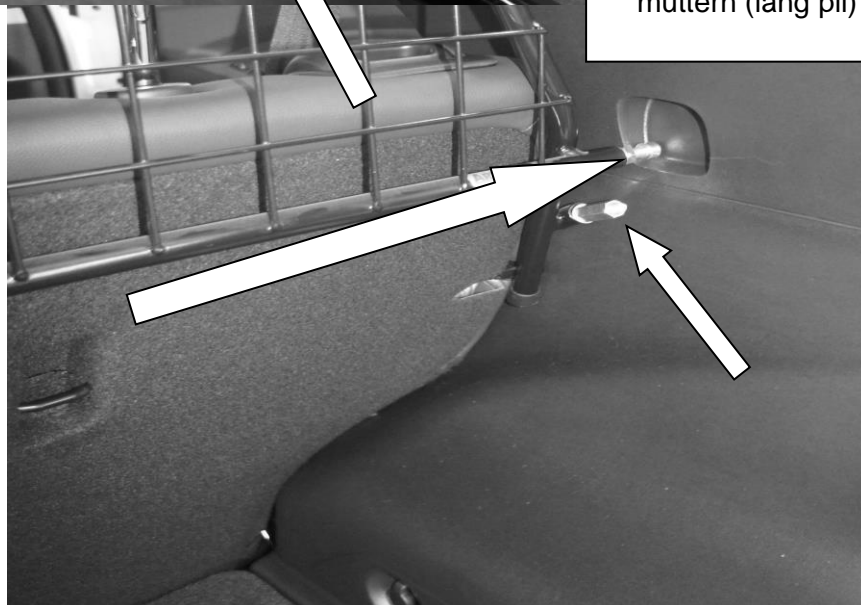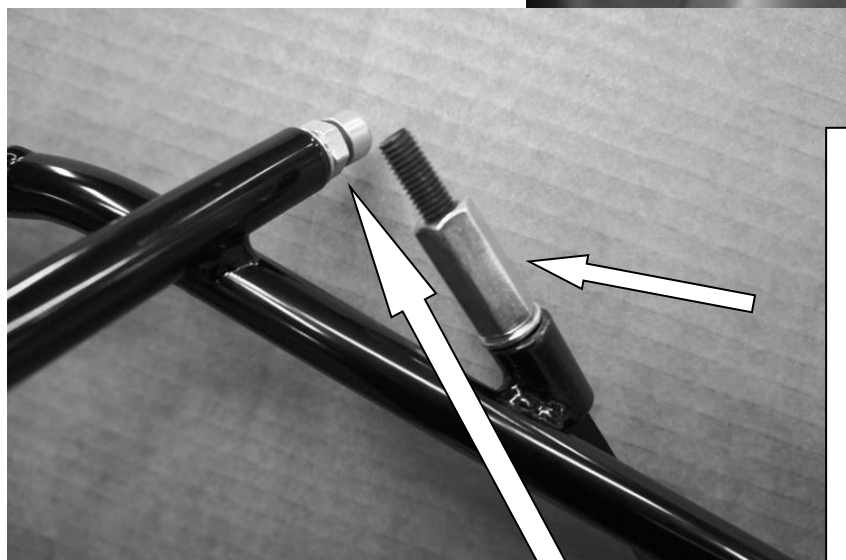

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

