

KIA SPORTAGE

Generation III kaross SL 2011-2015 &

HYUNDAI IX 35

Skyddsgaller art nr 40458

Passar även bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:



- Tryck på plastpluggarna på de nedre öppna rörändarna
- Demontera insynsskyddet.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Placera gallret i fördjupningarna där insynsskyddet tidigare satt, när gallret är på plats skruva ut insexskruvarna så långt det går utan att deformera plastpanelerna, lås fast med muttrarna
- Haka fast krokarna i bygeln för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Skruva fast med de långa skarvmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfex loggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Mutter M8 2
 - Insexskruv M8 x 30 2
 - Distans B1278,2 2
- (ovanstående delar är förmonterade på galler och sitter med en tejp runt enl pil 3)*

- Gängad krok nr4b (ca17cm) 2
- Skarvmutter M8 2
- Utvändig plugg ukb 16 2

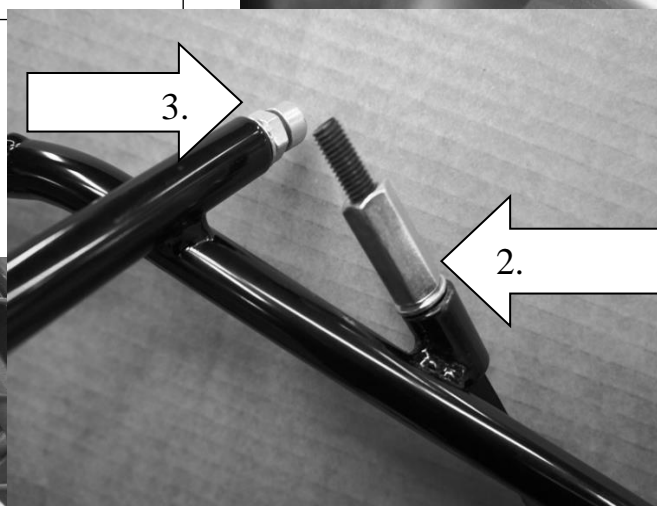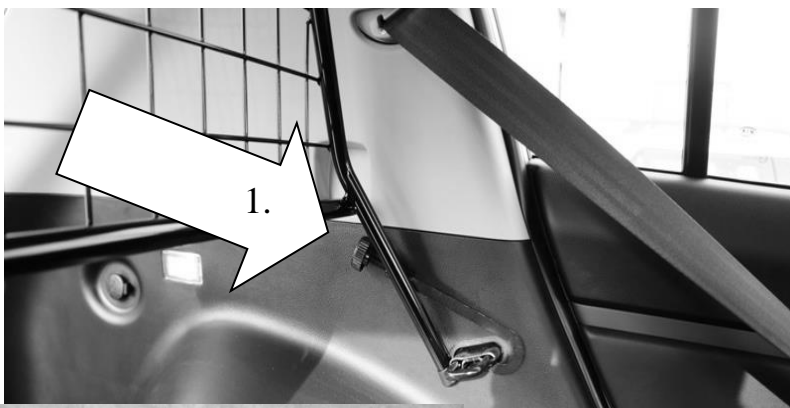

Haka fast krokarna i låsbygeln.
Enligt pil nr 1.

Skruva på den långa skarvmuttern på krokens gängade del så långt det går. Pil nr 2

Pil 3: Ha insexskruven så långt inskruvad det går till dess att gallret är på plats.
Lås sedan fast den med muttern.

