



**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll ned baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Tryck in brickorna i hål på sidopanelerna
- För spännbandet genom öglorna på gallret.
- För på krokarna på spännbandet
- Haka fast krokarna i hålet brickorna
- Spänn fast.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Spännband L.70 2
- Krok 10042-28J11 2
- Bricka 78A 2
- Utvändig plugg UKB16 2

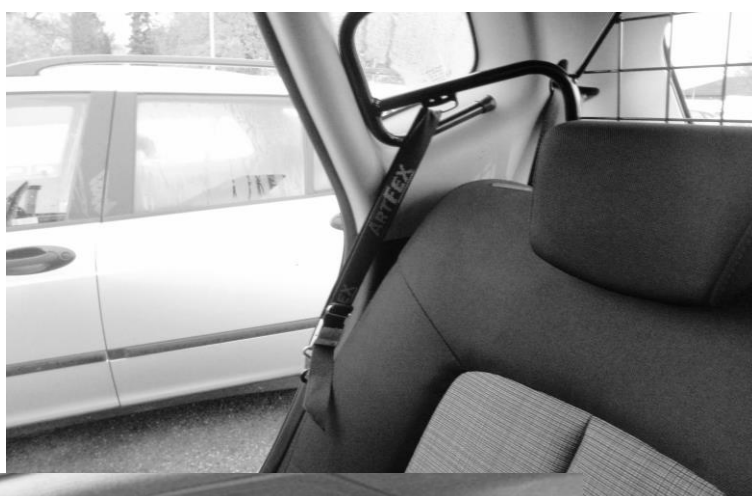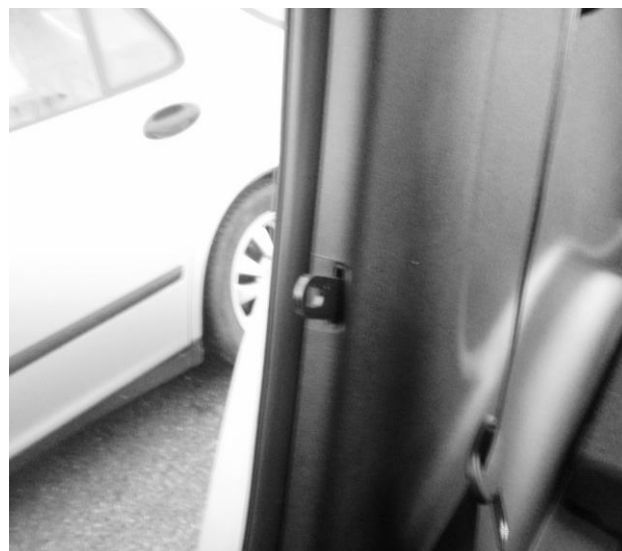

## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.  
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan  
några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

