


**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll ned baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Drag fast med rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Gängad krok nr 44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

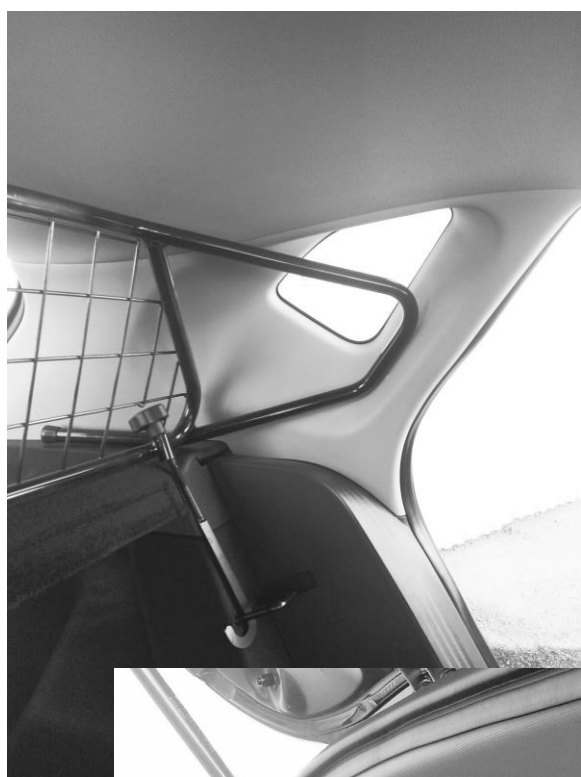

## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.  
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan  
några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

