

**MONTERINGSANVISNING:**


ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Tag bort insynsskydd samt fäll fram baksätets ryggstöd, detta för att underlätta monteringen.
- Placera gallret på plats i bilen enl. bild.
- Haka fast krokarna i låsbygeln för ryggstödslåsningen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, dra fast med rattmuttrarna.
- Fäll upp ryggstöden samt montera tillbaka insynsskyddet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:22 (ca 18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 4

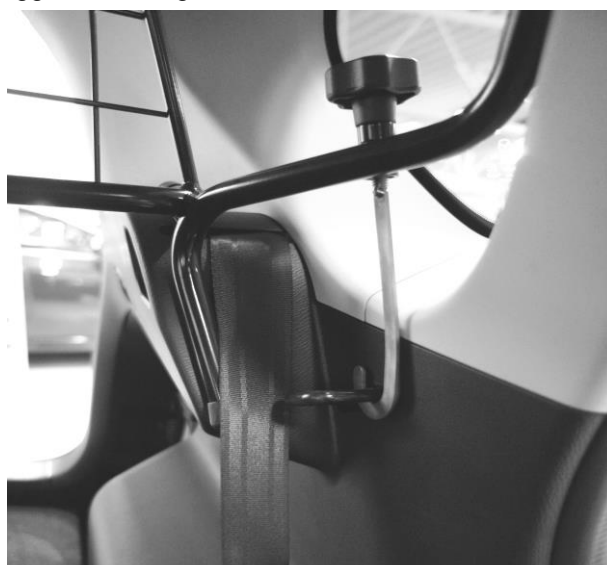

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack.
Generell bild som visar krokarnas
användningsområde

