



MERCEDES C-KLASS S205

Generation IV 2014-2021

SKYDDSGALLER Artnr: 40561



PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynsskydd. *Kan ej åter monteras när Artfex galler sitter på plats.*
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor. **Obs! Krok måste monteras enligt bild**
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.


Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

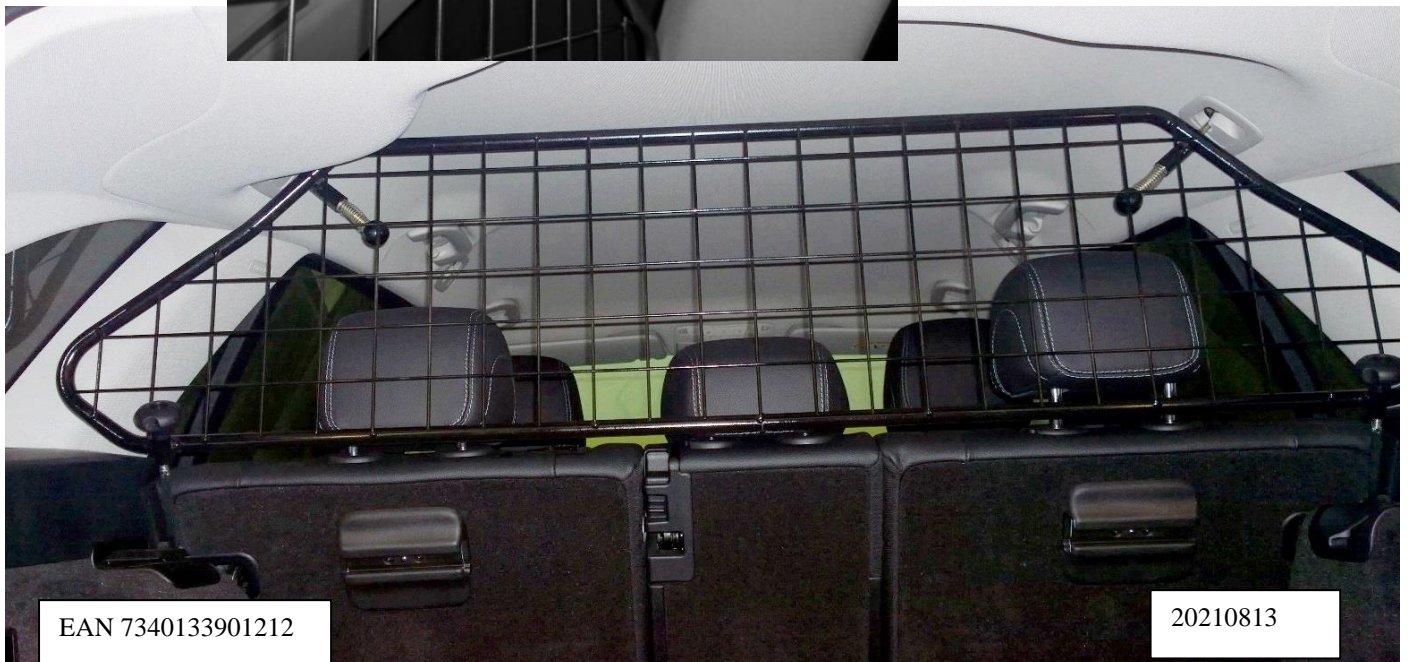

EAN 7340133901212

20210813